


# Lampe LED multifonction rechargeable pour parasol

## Mode d'emploi

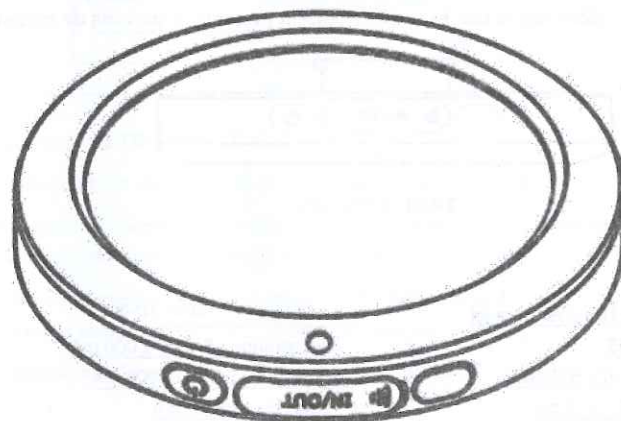

Remarque : REF : TR-REM-LED-001 = REF : MYKD-002


Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits de lampe LED pour parasol.

Veillez conserver le mode d'emploi après l'avoir lu.

Consignes de sécurité :

Veillez lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Ne jetez pas la lampe LED au feu.
- Ne faites pas recharger la lampe LED en présence d'objets inflammables et explosifs.
- Il n'existe pas de pièces de rechange pour la lampe, il est donc interdit aux non-professionnels d'ouvrir et de réparer la lampe. En cas de dysfonctionnement, veuillez prendre contact avec le fabricant ou un revendeur local.
- L'entreprise décline toute responsabilité et obligation en cas de non-respect de ces règles et d'opération automatisée qui provoqueraient des dommages corporels, des blessures ou dommages causés artificiellement pendant la période de garantie.

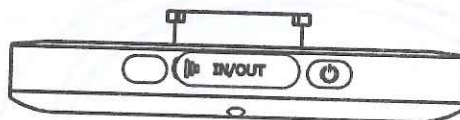

TR-REM-LED-001

#### Spécifications

- |  |   |
|--|---|
| • <u>Nom : Lampe LED pour parasol</u>  | • <u>Article no : TR-REM-LED-001</u>                  |
| • <u>Matériau : ABS</u>  | • <u>Alimentation : 5 V DC 1 000 mA</u>               |
| • <u>Batterie : 3,7 V/3 500 mAh</u>  | • <u>Sortie USB : 5 V DC 1 000 mA</u>                 |
| • <u>Taille : Ø 13,5 cm*3 cm</u>   | • <u>Temps de charge : 4 h</u>                        |
| • <u>Puissance : 1,7 W</u>   | • <u>Environnement d'utilisation : -20 °C ~ 45 °C</u> |
| • <u>Autonomie : luminosité faible, 20h ; luminosité moyenne, 10h ; luminosité forte, 4h</u> |   |

Remarque : REF : TR-REM-LED-001 = REF : MYKD-002

**Contenu :**


**Lampe LED pour parasol x1**



**Câble USB x1**



**Télécommande x1**

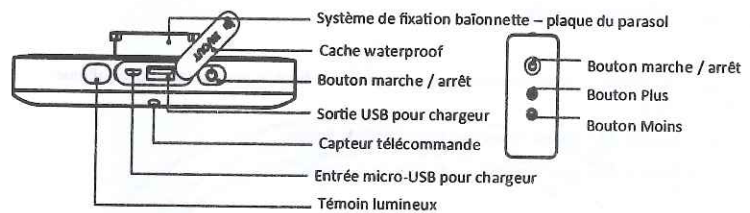

**Chargement du TR-REM-LED-001**

- Veuillez d'abord charger le TR-REM-LED-001 avant utilisation.
- Connectez l'extrémité micro-USB du chargeur correspondant à la prise électrique, et l'autre extrémité à l'adaptateur.
- Le témoin lumineux clignotant rouge montre l'état de la charge ; lorsque la charge est terminée, le témoin passe au vert.
- L'adaptateur USB doit être conforme aux spécifications suivantes :



Remarque : REF : TR-REM-LED-001 = REF : MYKD-002

## Éclairage :

### Fonctionnement du bouton:

- Lorsque le TR-REM-LED-001 est hors tension, veuillez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer ; l'appareil passera de la luminosité faible à forte en deux secondes.
- Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de deux secondes, la lampe s'éteindra.

### Utilisation de la télécommande :

- Veuillez aligner le capteur de la télécommande et appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la lampe.
- Appuyez sur le bouton pour augmenter l'intensité de la lampe.
- Appuyez sur le bouton pour diminuer l'intensité de la lampe.

### Chargement d'autres appareils numériques :

- Connectez une extrémité du câble à l'appareil et l'autre extrémité à la sortie ouverte du TR-REM-LED-001 .